


SCHEMA BRANCHEMENT NE213

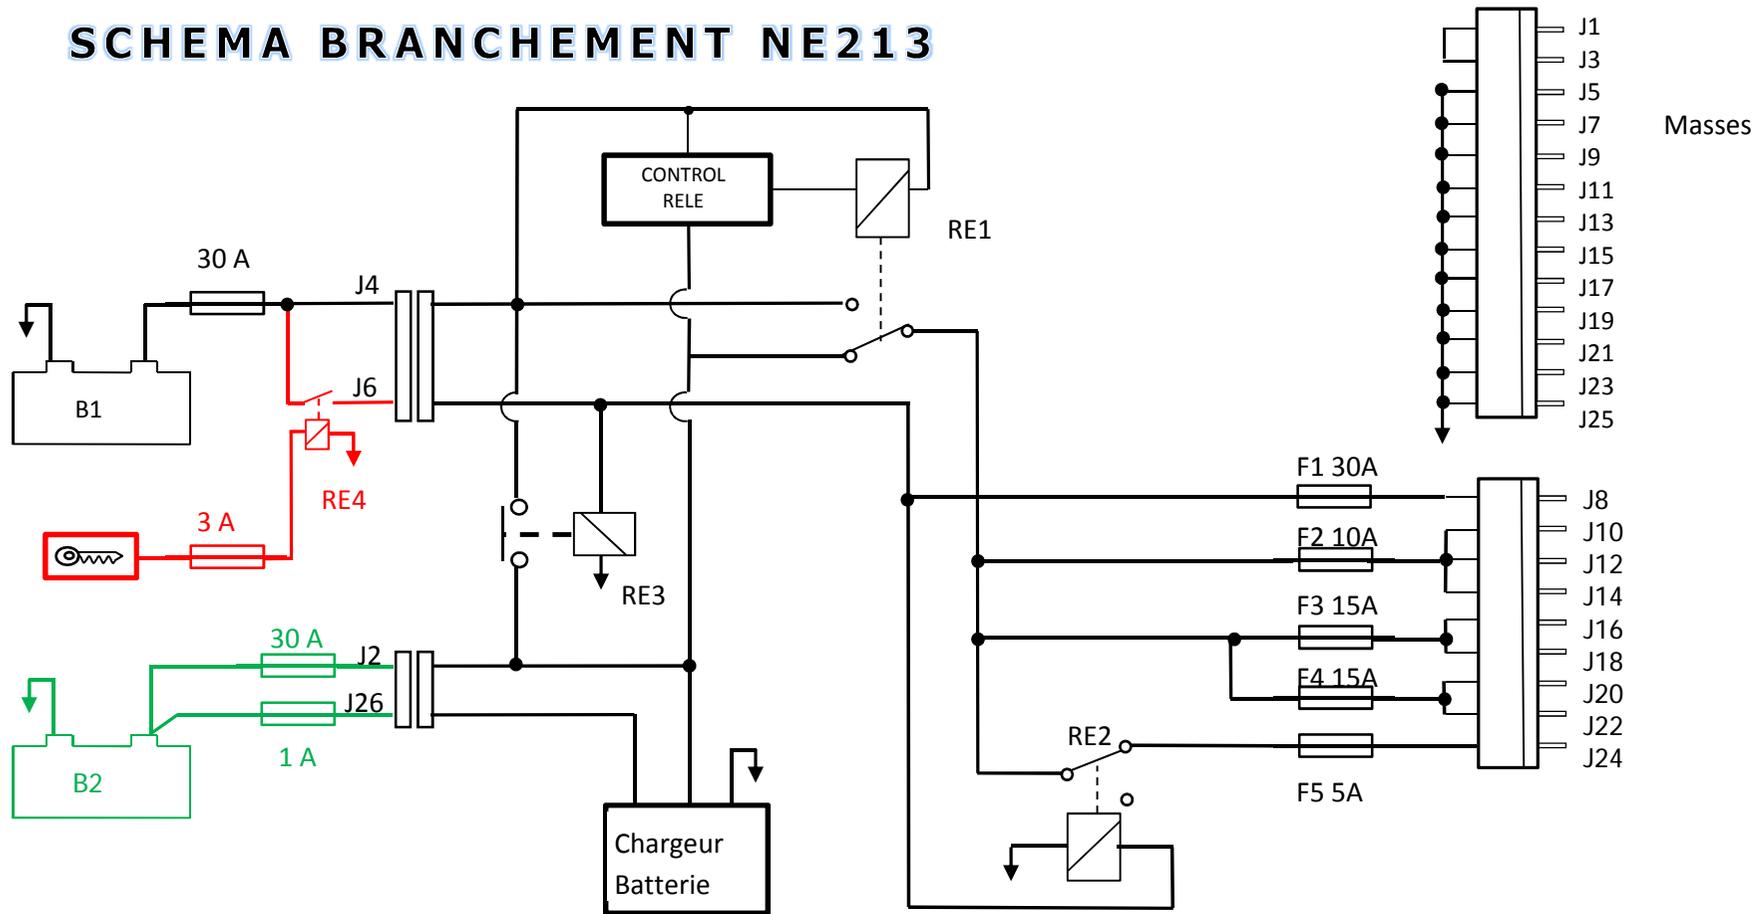

B1 Batterie Véhicule

B2 Batterie Auxiliaire caravane

RE1 Relais de Commande Alimentation 12V

RE2 Relais Coupure Lampe Auvent Contact Voiture

RE3 Relais Accoupleur charge Batterie Aux/Voiture

RE4 Relais + Après contact Véhicule

J2 [B2] +12V Entrée Batterie Auxiliaire (Libre)

J4 [B1] +12V Entrée Batterie Véhicule

J6 [EF] +12V Entrée Contact Moteur Véhicule (Libre)

J8 [SF] (F1-30A) +12V Sortie Réfrigérateur (Avec Contact Moteur Véhicule) (Libre)

J10 [F2] (F2-20A) +12V Sortie Aux (Libre)

J12 [F2] (F2-20A) +12V Sortie Aux - Pompe Eau

J14 [F2] (F2-20A) +12V Sortie Aux - Eclairage Réfrigérateur

J16 [F3] (F3-15A) Lampes Intérieures

J18 [F3] (F3-15A) Lampes Intérieures

J20 [F4] (F4-15A) Lampes Intérieures

J22 [F4] (F4-15A) Lampes Intérieures

J24 [F5] (F5-5A) Lampe Auvent

J26 [+] Câble recharge batterie AUX (Libre)

